


# → COMMENT BIEN ← REEMPLIR VOTRE LAVE-VAISSELLE

*comment-economiser.fr*

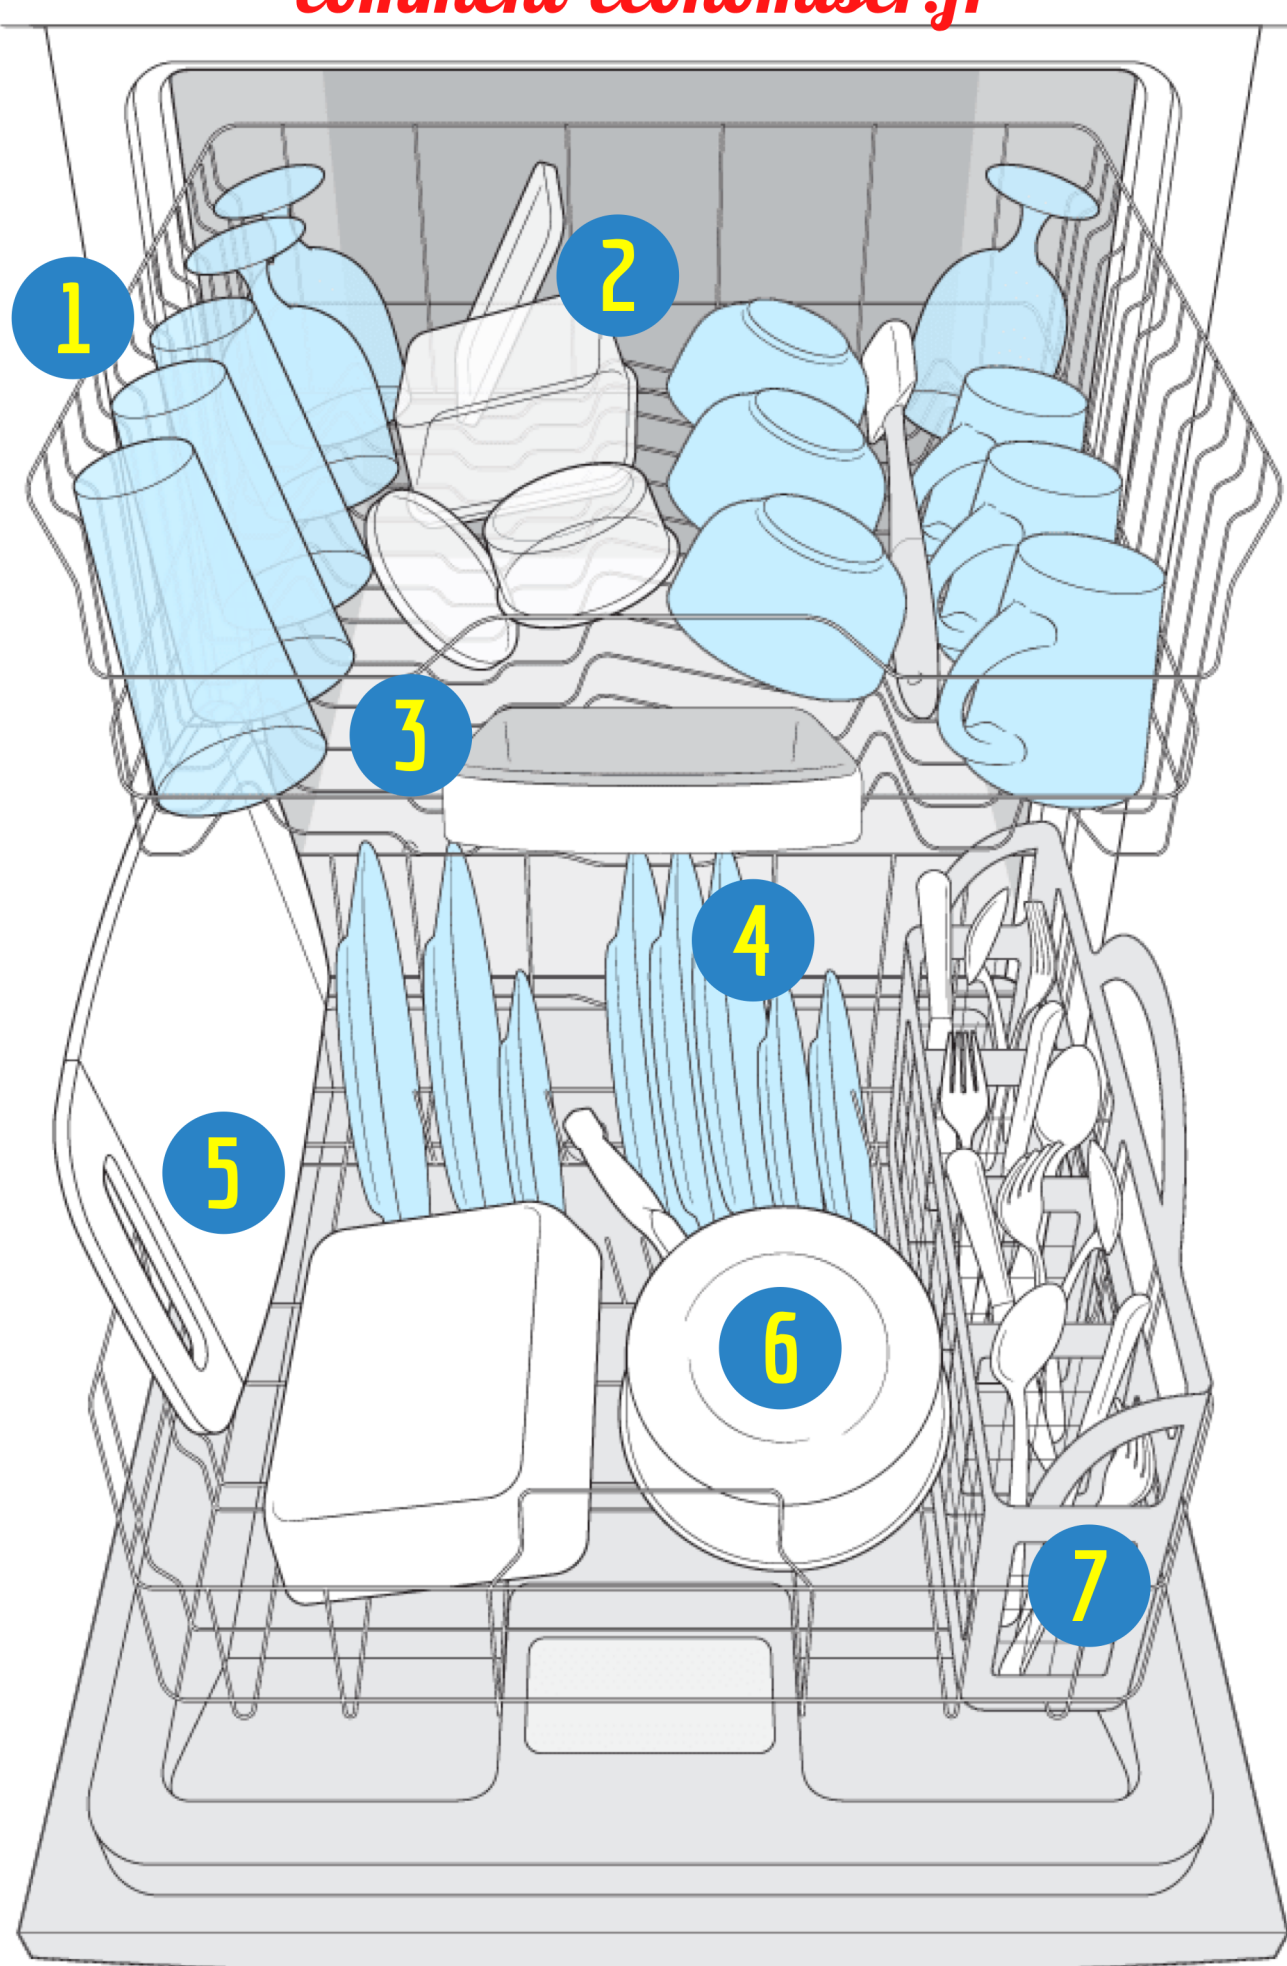

- 1** Mettez les tasses, les verres et les bols de petite taille dans le panier supérieur.
- 2** Évitez d'entasser les éléments, car cela obstrue les jets d'eau et augmente le risque de casse.
- 3** Mettez les objets en plastique lavables dans le panier supérieur, car il est moins exposé à la chaleur.
- 4** Mettez les assiettes, les saladiers et autre vaisselle de grande taille dans le panier inférieur.
- 5** Mettez les plats à gratin, les planches à découper et autres pièces volumineuses sur les côtés et vers le fond, pour ne pas gêner le fonctionnement des jets d'eau.
- 6** Mettez les casseroles et les plats à gratin avec des aliments brûlés côté ouvert vers le bas, en les inclinant dans la direction des jets d'eau.
- 7** Les couverts se rangent avec le manche vers le bas. Sauf pour les couteaux, qui se rangent avec la pointe vers le bas pour éviter de vous blesser. Mélangez les différents types de couverts afin d'éviter qu'ils ne s'emboîtent.